


Sildansen.nl

Gebruiksaanwijzing en Algemene voorwaarden

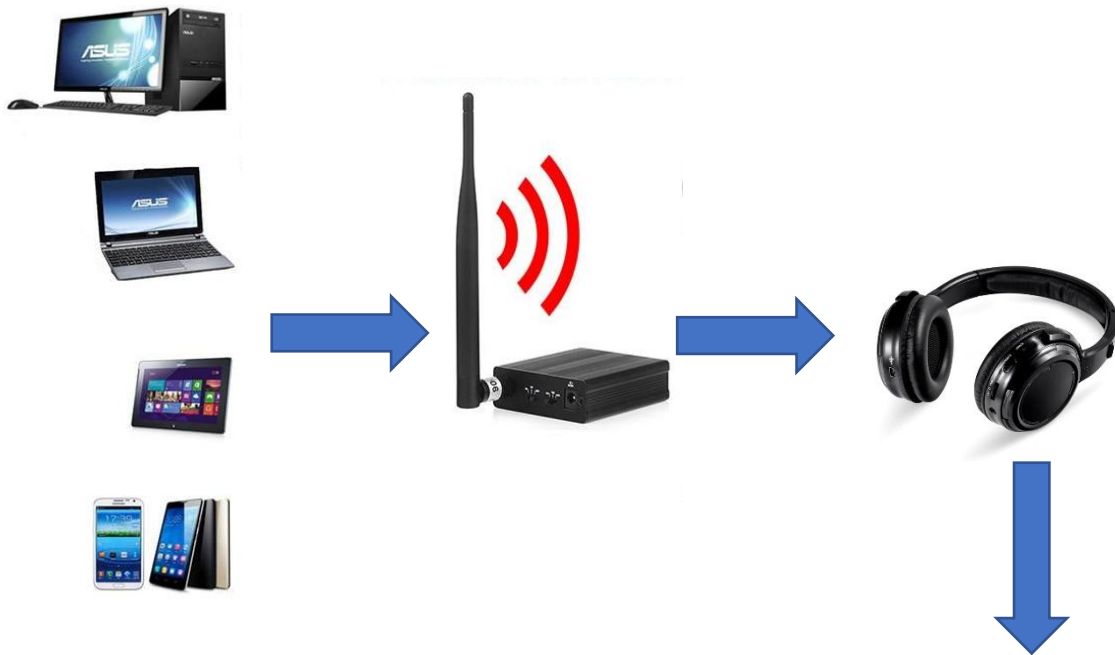

Stildansen.nl

Gefeliciteerd met je silent disco pakket!

Nu kan jouw feest niet meer stuk! Lees dit document goed door zodat je meteen kan beginnen...

1. Heb je alles ontvangen?

Als het goed is vind je in de verzegelde box:

- Het aantal bestelde hoofdtelefoons
- Eén of twee 500m zenders met opschroefbare antenne
- Stroomadapter voor de zender(s)
- Verloopkabels om alle soorten audiobronnen aan te sluiten (zie overzicht verderop in dit document).
- Viermaal set om in totaal 16 hoofdtelefoons op te laden (voor het geval dat...)
- Verzendlabel voor retourzender (indien afgesproken)

2. Retour

- Schuif de hoofdtelefoons in om schade tijdens het vervoer te voorkomen
- Check na gebruik of je alles weer in de originele box terug hebt gestopt volgens bovenstaande lijst.
- Check dubbelcheck? We komen de box op het afgesproken moment ophalen,
...of...
 - Houd het verzendlabel buiten de box en verzegel de box met de bijgeleverde tie-wraps.
 - Plak het meegeleverde Post NL verzendlabel OVER de reeds aanwezige barcode en adressticker.
 - Lever je pakket af bij het dichtstbijzijnde PostNL service punt. Doe dit meteen! Als je pakket later arriveert dan afgesproken kunnen wij het niet aan de volgende huurder leveren en zijn wij genoodzaakt deze misgelopen inkomsten op jou te verhalen.

3. Schade

Mochten één of meerdere onderdelen van de set beschadigd zijn of missen, worden er kosten in rekening gebracht volgens onderstaand overzicht:

- | | |
|---------------------------|---|
| ▪ Hoofdtelefoon | EUR 50,- per stuk |
| ▪ Kabels, snoeren | EUR 10,- per stuk |
| ▪ Zender | EUR 75,- per stuk |
| ▪ Box (los) | EUR 100,- |
| ▪ Mini disco licht | EUR 50,- per stuk |
| ▪ Karaoke set (optioneel) | EUR 100,- per set (ook als het om een onderdeel gaat) |
| ▪ Zender te laat retour | Volledige huursom complete set |

Deze kosten zullen indien van toepassing achteraf in rekening worden gebracht. Wanneer deze rekening niet voldaan wordt, zal de inning van deze kosten worden overgedragen aan een incassobureau, waarbij de kosten voor rekening van de huurder komen.




4. Gebruiksaanwijzing

Aansluiten van de zender

- Controleer of het schuifje van de zender bij **1** op CH1 staat:




- Kies de juiste aansluitkabel en sluit die aan op **2**.

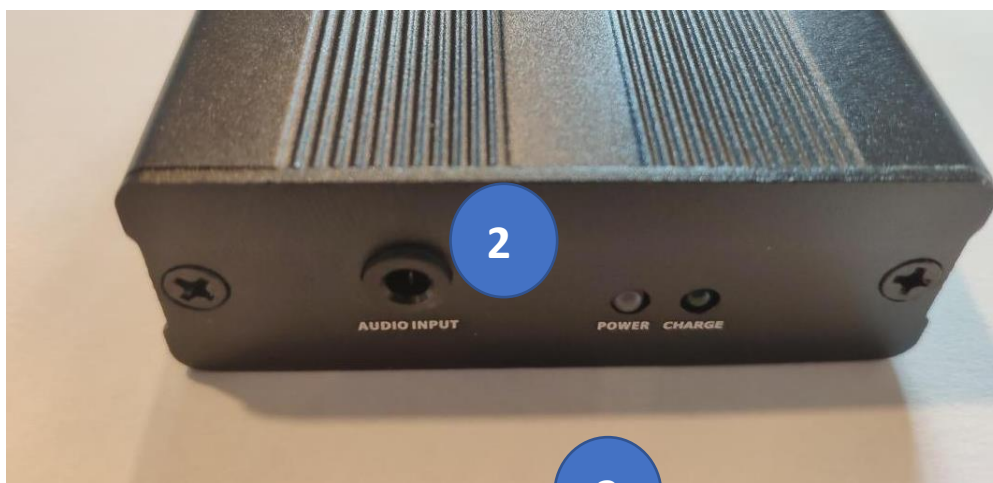

- Sluit nu de spanningsadapter aan op **3**. 'Power' (rood) en eventueel 'charge' (groen) aan de voorzijde lichten op.
- Test de zender door op de geluidsbron iets af te spelen, op de zender zal de LED-verlichting oplichten op de maat van de muziek. Test voorzichtig het volume door de hoofdtelefoon op te zetten en af te stellen met de volumeknop (zie hierna).



- Mocht een tweede zender aangesloten worden, doorloop dan alle bovenstaande stappen, maar zet bij de tweede zender het schuifje bij  op CH3.
- Als er twee minuten geen signaal aanwezig is, schakelt de zender zichzelf en de hoofdtelefoons uit.
- LET OP: haal het aansluitsnoer niet uit de geluidsbron of de zender wanneer de koptelefoons in gebruik zijn. Dit geeft een zeer onaangenaam (storend, hard krakend) geluid.
- Ga verantwoord om met het volume op de set. Te hoge geluidsvolumes kunnen leiden tot gehoorbeschadiging.

De hoofdtelefoon gebruiken

- Houd de knop TUNE/ON/OFF (zie rode pijl) 3 seconden ingedrukt. Het lampje 'POWER' gaat nu aan. De hoofdtelefoon verbindt zelf *draadloos* met de zender.
- Beweeg de volumeknop (blauwe pijl) naar voren of naar achteren om het geluidsvolume aan te passen.
- Als je meerdere kanalen gebruikt, druk dan kort op de knop TUNE/ON/OFF (zie rode pijl) om van kanaal te wisselen. Stoort of kraakt de zender of valt het bereik weg? Druk dan nogmaals kort op de knop TUNE/ON/OFF en de hoofdtelefoon stelt opnieuw af.
- De controls bevinden zich aan de rechterzijde van de hoofdtelefoon (zie R op de hoofdband). Draag de hoofdtelefoon met R rechts voor optimale geluidsbeleving.
- De LED-lichten van de hoofdtelefoon passen zich aan de muziek aan. Je kunt ze variëren en uit- of aanzetten door op de volumeknop van de hoofdtelefoon te drukken (blauwe pijl van het figuur op de volgende pagina).
- Zet na gebruik de zender uit door de spanningsadapter uit het stopcontact te trekken. De hoofdtelefoons schakelen zichzelf na 2 minuten uit.
- Let op: De hoofdtelefoons kunnen nadrukkelijk NIET tegen vocht of grote krachten.





- ✓ TIP: zet de box waarin je de silent disco set ontvangen hebt, bij de uitgifte van de hoofdtelefoons neer. Als mensen de hoofdtelefoon niet meer gebruiken kunnen ze hem daar meteen voorzichtig in doen (eerst uitschakelen en inschuiven). Zo voorkom je dat hoofdtelefoons kwijtraken.
- ✓ TIP: voorzie je dat je gasten moeilijk afscheid van hun hoofdtelefoon kunnen nemen? Laat ze dan bij wijze van borg hun telefoon/portemonnee inleveren bij uitgifte van de hoofdtelefoons. Let op: vermiste of beschadigde hoofdtelefoons zullen bij de huurder in rekening gebracht worden!
- ✓ Geen gedoe met batterijen – alle hoofdtelefoons zijn volledig opgeladen en bevatten een accu die gemiddeld 6 – 8 uur mee gaat. Is er een hoofdtelefoon nou toch wat leger geraakt, dan kan je met de bijgeleverde kabels 16 hoofdtelefoons tegelijkertijd in 2 - 3 uur geheel opladen.



Trouble shooter

- **De hoofdtelefoon kraakt**
*Druk nogmaals op de knop TUNE/ON/OFF. Blijft het kraken aanwezig, controleer dan de aansluitingen van de kabels tussen audiobron en zender.
Controleer tevens of er apparaten in de buurt van de zender aanwezig zijn die het signaal kunnen verstoren (apparaten met een sterke magneet of straling, zoals magnetrons of TV's). Plaats de zender een eindje van dit apparaat af.*
- **Het geluid staat te zacht, ook als het volume op de hoofdtelefoon maximaal staat.**
Zorg dat het geluid op de geluidsbron niet te zacht staat.

Technische gegevens

- RF stereo draadloze hoofdtelefoon met 863 MHz/915 MHz ISM Band
- 6-8 uur oplaadbare batterij levensduur (volledig opgeladen)
- Oplaadduur hoofdtelefoons ca. 2-3 uur
- Tot 2 kanalen audio met LED-verlichting
- Hoofdtelefoons houden omgevingsgeluid tegen
- Professionele geluidskwaliteit (minder dan 1% vervorming)

Draadloos systeem	UHF/RF
Modulatie	FM Modus: stereo
/N ratio	≥75dB
Kanaalscheiding	> 35dB
Vervorming	< 1%
Frequentiebereik	30 - 20.000Hz
Frequentie	863-865MHZ of 915-917MHZ
Voeding van hoofdtelefoon	600Mha
Voeding van zender	420Mha
Weerstand	32Ω
Batterij voor hoofdtelefoons	600MH lithium safe battery
Batterij voor zender	420MH lithium safe battery

5. Kabels en snoeren

- **Stereo-mini-jack naar stereo-mini-jack (3.5 mm)**
Toepassing: aansluiten van onder anderen telefoons, tablets



- **RCA naar jack (3.5mm) in combinatie met jack – jack kabel**
Toepassing: apparatuur met RCA-ouput zoals mengpanelen, computers en keyboards.



- **Adapter 6.35 mm stereo-jack naar 3.5 mm stereo-mini-jack**

Toepassing: aansluiten 3.5mm jack kabel op 6.3mm output in mengpanelen, versterkers of computers.



- **Opladers hoofdtelefoons**

Toepassing: mocht onverhoopt een hoofdtelefoon leeg zijn, kan deze kabel gebruikt worden om hem in 2-3 uur tijd volledig op te laden.



- **IOS-kabel**

Toepassing: Aansluiting op de zender voor Apple telefoons



- **Mini disco light (zo lang de voorraad strekt, gratis bij de set)**

Toepassing: Voor een extra feestelijke sfeer! Zet het disco light zo neer dat hij niet rechtstreeks in ogen kan schijnen. Aansluiten op het stopcontact en via de knopjes 'motor speed' (snelheid van de beweging) en 'work mode' (variaties van de disco) naar je eigen smaak instellen. Party on!!



Karaoke set (optioneel)

Het was al feest met de silent disco set en de karaoke set is de de kers op de taart. Aansluiten is super simpel!


Allereerst: zorg voor een scherm met internet (laptop, telefoon, TV, Smartboard) waar je YouTube op kunt afspelen.

YouTube heeft verreweg de grootste denkbare collectie karaoke nummers, voor ieder wat wils dus. Als je je graag goed voorbereidt, kan je vooraf op YouTube een afspeellijst aanmaken:




Een playlist maken op YouTube

1. Zoek een video die je aan de playlist wilt toevoegen.
2. Klik onder de video op Toevoegen Aan:

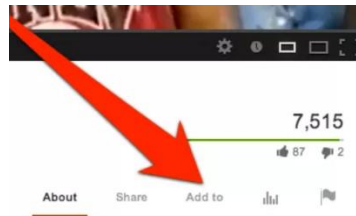

3. Selecteer een playlist zoals "Later bekijken" of een playlist die je al hebt gemaakt, of klik op Nieuwe playlist maken en geef hem een naam, zoals 'Silent Disco':

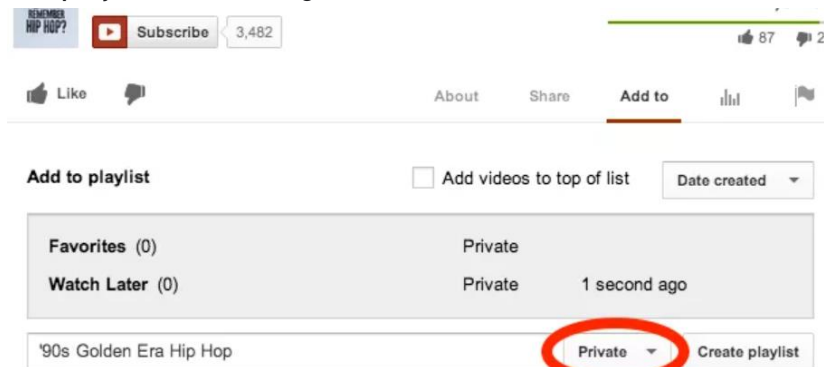

Gebruik het menu om de privacyinstelling van je playlist te selecteren.

4. Klik op Maken/Create
5. Zoek naar andere video's die je in de afspeellijst wilt en volg dezelfde stappen. Als een video succesvol is toegevoegd, geeft een groene balk aan dat de afspeellijst is aangepast:



De karaoke set aansluiten werkt als volgt:

- Sluit de stroom adapter aan op 'Power Supply'
- Sluit de muziekbron (laptop, telefoon, smartboard) aan:
 - Dat kan met bijgevoegde HDMI-kabel, sluit deze aan bij HDMI HD Interface, kies dan op TV of scherm de ingang HDMI OUT - TV ARC.
 - De meest gebruikte koppeling is die met de mini-jack of RCA kabel (zie voorbeelden hieronder. Sluit de kabel aan bij 'Audio Input':



- Het is ook mogelijk om de karaoke set aan te sluiten op 'Optical Input' als je apparaat dat ondersteunt. Deze kabel is niet meegeleverd, als je van deze optie gebruik maakt kan je gewoon de kabel gebruiken van je eigen audio apparaat.
- Vervolgens sluit je de silent disco zender aan op de karaoke set. Dit doe je door de 'Stereo-mini-jack naar stereo-mini-jack (3.5 mm)' kabel van de silent disco set aan te sluiten op 'audio output' (linker kabel bij de plaatjes hierboven).
- Tenslotte zet je de microfoons aan met de 'aan' knop. De microfoons maken zelf *draadloos* verbinding met de set.
 - Let op: probeer niet de instellingen van de microfoon aan te passen. Als je het volume wilt aanpassen, doe dit dan op de geluidsbron of op de hoofdtelefoons. Het volume van de microfoon kan niet worden aangepast. Als de instellingen toch worden aangepast, kan de microfoon connectie kwijtraken. Dit kunnen wij dan niet voor je verhelpen.
 - De batterijen van de microfoons zijn volledig opgeladen en hoeven niet te worden vervangen. We verwachten ze dan ook allemaal retour.
- Als je niet meteen geluid hoort, druk dan op de knop 'Switch Button' en wacht 3 seconden. Nog steeds geen geluid? Herhaal deze stap tot je geluid hoort.



- Nu kan de karaoke party echt beginnen. Veel plezier!!

